



Entertain & Grow™

Saucer • Platillo • Soucoupe

-
- Congratulations on your purchase of a new Bright Starts™ product! Please read all instructions before assembly and use of the saucer.
 - ¡Felicitaciones por haber comprado un nuevo producto de Bright Starts™! Lea todas las instrucciones antes de armar y usar el platillo.
 - Félicitations pour votre achat d'un nouveau produit Bright Starts™ ! Veuillez lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser la soucoupe.
-

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA REFERENCIA FUTURA.

IMPORTANT! À CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH:

- Use the saucer **ONLY** if the child meets **ALL** of the following conditions:
 - ...Is at least 4 months of age
 - ...Can sit up unassisted
 - ...Is less than 30" tall (76.2 cm)
 - ...Weighs less than 25 lbs. (11 kg)
- Do not use the saucer in dangerous conditions or situations:
 - Do not allow children who can stand or walk on their own to sit in the seat of the saucer.
 - Always keep child in view while the child is in product.
 - Never move the unit while the child is in the seat.
 - Do not add additional strings or straps to product.
 - Do not use any hardware or parts other than that supplied
 - Strings can cause strangulation! **DO NOT** place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. **DO NOT** suspend strings over product or attach strings to toys.
- **FALL HAZARD:** Do not place the saucer on an elevated surface. A child's movement can slide the saucer. Never use near stairs. To avoid tip over, place the saucer on a flat, level surface.
- For indoor use only.

IMPORTANT

- Care should be taken in unpacking and assembly.
- Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
- Do not use product if damaged or broken.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

PARA EVITAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE:

- Use el platillo SÓLO si el niño cumple con TODAS las siguientes condiciones:
 - ...tiene al menos 4 meses de edad
 - ...puede sentarse sin ayuda
 - ...mide menos de 76,2 cm (30") de estatura
 - ...pesa menos de 11 kg (25 lb)
- No use el platillo en condiciones o en situaciones peligrosas:
 - No permita que los niños que pueden pararse y caminar por sí solos se sienten en el asiento del platillo.
 - Siempre tenga al niño a la vista mientras esté usando el producto.
 - Nunca mueva la unidad mientras el niño se encuentra en el asiento.
 - No agregue cuerdas ni correas adicionales al producto.
 - No use ningún otro elemento de ferretería o partes que no sean los proporcionados.
 - ¡Las cuerdas pueden provocar estrangulamiento! NO coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello del niño, como cordones de capuchas o de chupetes. NO suspenda cuerdas sobre el producto ni las ate a los juguetes.
- PELIGRO DE CAÍDAS: No coloque el platillo en una superficie elevada. Un movimiento del niño puede voltear el producto. Nunca use el producto cerca de escaleras. Para evitar que se voltee, coloque el platillo en una superficie plana y uniforme.
- Solo para uso en interiores.

IMPORTANTE

- Se debe tener cuidado al desempacar y armar el producto.
- Examine el producto con frecuencia en busca de partes dañadas, extraviadas o sueltas.
- No use el producto si está dañado o roto.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ACCIDENT GRAVE, VOIRE DE DÉCÈS :

- Utiliser la soucoupe **UNIQUEMENT** si l'enfant remplit **TOUTES** les conditions suivantes :
 - ...est âgé d'au moins 4 mois
 - ...peut s'asseoir tout seul
 - ...mesure moins de 76,2 cm
 - ...pèse moins de 11 kg
- Ne pas utiliser la soucoupe dans des conditions ou situations dangereuses :
 - Ne pas asseoir dans le siège de la soucoupe un enfant qui peut se tenir debout ou marcher tout seul.
 - Ne jamais quitter l'enfant des yeux lorsqu'il se trouve dans le produit.
 - Ne jamais déplacer le produit lorsque l'enfant se trouve dans le siège.
 - Ne pas ajouter de cordons ou de sangles supplémentaires à ce produit.
 - Ne pas utiliser d'autres pièces que celles qui sont fournies.
 - Les cordes peuvent être la cause d'un étranglement ! **NE PAS** placer d'articles munis d'un cordon, tels qu'un cordon de capuche ou une attache-sucette, autour du cou de l'enfant. **NE PAS** suspendre de cordons au-dessus du produit ou attacher de ficelles aux jouets.
- **RISQUE DE CHUTE** : Ne pas placer la soucoupe sur une surface élevée. Les mouvements de l'enfant peuvent faire glisser la soucoupe. Ne jamais utiliser à proximité d'escaliers. Pour éviter tout renversement, positionner la soucoupe sur une surface plane.
- À utiliser exclusivement à l'intérieur.

IMPORTANT

- Prendre toutes les précautions requises lors du déballage et de l'assemblage.
- Examiner régulièrement le produit afin de vous assurer qu'aucune de ses pièces n'est endommagée, manquante ou mal fixée.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou cassé.

Parts • Partes • Pièces

- Before assembling the product, ensure you have all parts listed and the correct quantities.
- Antes de montar el producto, asegúrese de tener todas las partes enumeradas y las cantidades correctas.
- Avant d'assembler le produit, vérifiez que vous avez toutes les pièces énumérées et les bonnes quantités.

Parts List and Drawing • Lista de partes y dibujo Liste de pièces et dessin

Parts List • Lista de partes • Liste de pièces


Part Parte Pièce	Qty. Cant. Qté	Description	Descripción	Description
A	(1)	Base	Base	Base
B	(3)	Cover plate	Tapa plato	Plaque cache
C	(3)	Leg, play surface support	Pata, soporte de la superficie de juego	Pied, support de surface de jeu
D	(1)	Play surface	Superficie de juego	Surface de jeu
E	(3)	Socket for toy bar and toy	Receptáculo para la barra de juguetes y juguete	Manchon pour la barre de jouets et jouet
F	(4)	Toy anchor	Ancla del juguete	Ancre jouet
G	(1)	Dragonfly	Libélula	Libellule
H	(1)	Bead Chaser	Cazador del grano	Chasseur de perle
I	(1)	Spinning bee rattle	Sonaja giratoria con forma de abeja	Crécelle abeille tourniquotante
J	(1)	Ratcheting bee or rotating barrel toy	Trinquete con abeja o barril giratorio de juguete	Jouet abeille à cliquetis ou cylindre tournant
K	(1)	Spinner	Disco giratorio	Tourniquet
L	(1)	Toy bar with toys	Barra de juguetes con juguetes	Barre à jouets avec jouets
M	(1)	Seat carrier	Soporte del asiento	Porte-siège
N	(6)	Wheel for seat carrier	Rueda para el soporte del asiento	Roue pour porte-siège
O	(1)	Fabric seat	Asiento de tela	Siège de tissu
P	(1)	Ideal Fit Seat™ insert	Accesorio Ideal Fit Seat™ (asiento de ajuste ideal)	Coussin Ideal Fit Seat™

Use only replacement parts supplied by Kids II.


Solo use repuestos provistos por Kids II.

Utiliser exclusivement des pièces de rechange fournies par Kids II.


Model 60002
Modelo 60002
Model 60002

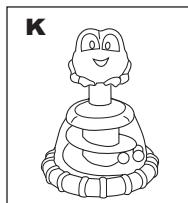



Model 7038
Modelo 7038
Model 7038

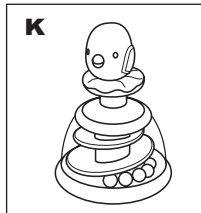


Model 7038
Modelo 7038
Model 7038

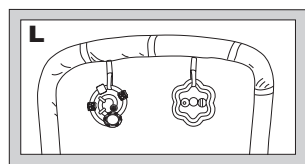


Model 60002
Modelo 60002
Model 60002

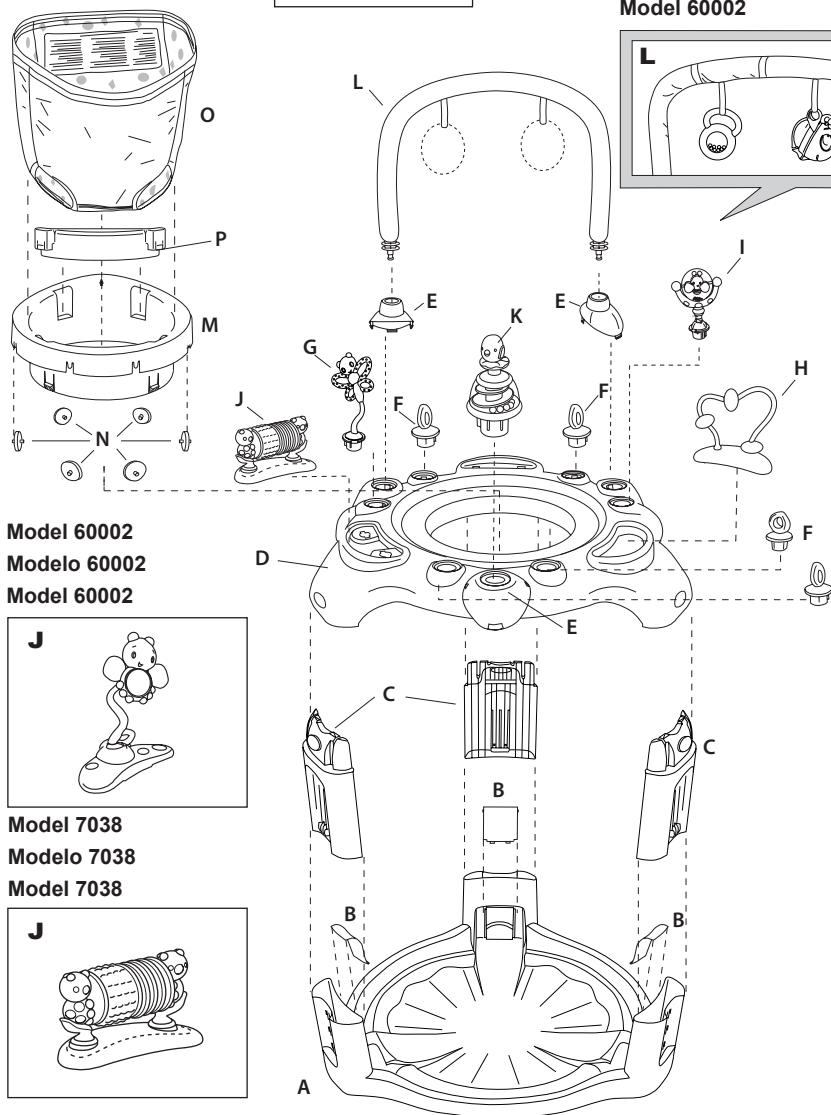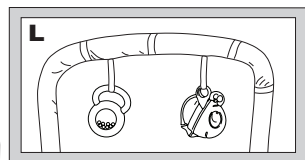

Model 60002
Modelo 60002
Model 60002

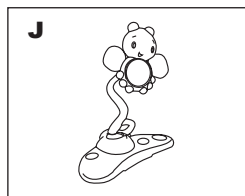


Model 7038
Modelo 7038
Model 7038

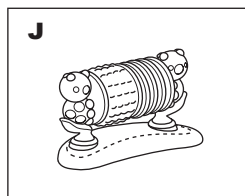


Base Assembly • Ensamblaje de la base Ensemble de la base

Step 1 (x 3) • Paso 1 (x 3) • Étape 1 (x 3)

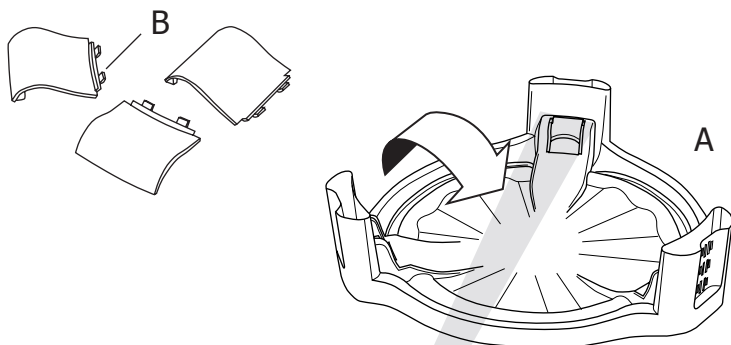

Step 2 (x 3) • Paso 2 (x 3) • Étape 2 (x 3)

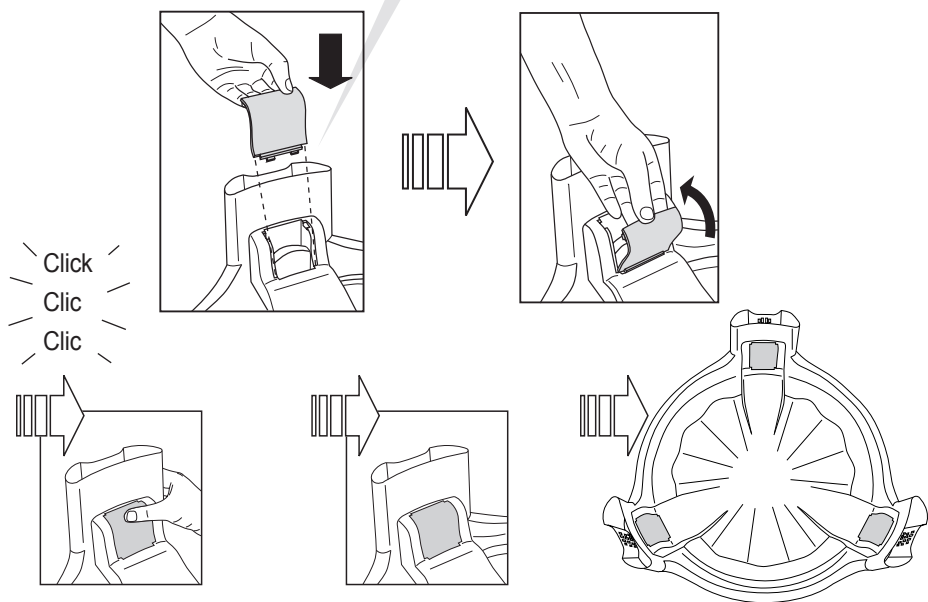


Legs and Play Surface Assembly


Ensamblaje de la patas e superficie de juego

Ensemble des jambes et la surface de jeu


Step 1 (x 3) • Paso 1 (x 3) • Étape 1 (x 3)

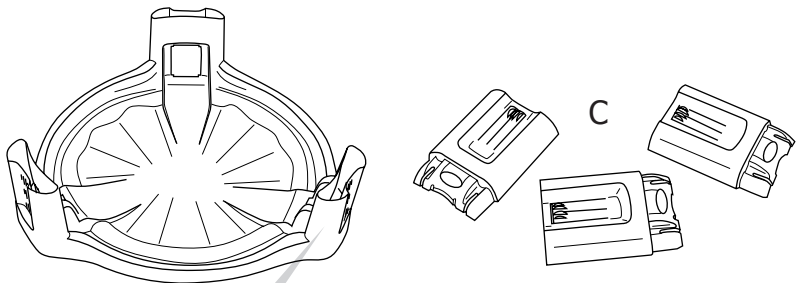


Step 2 (x 3) • Paso 2 (x 3) • Étape 2 (x 3)

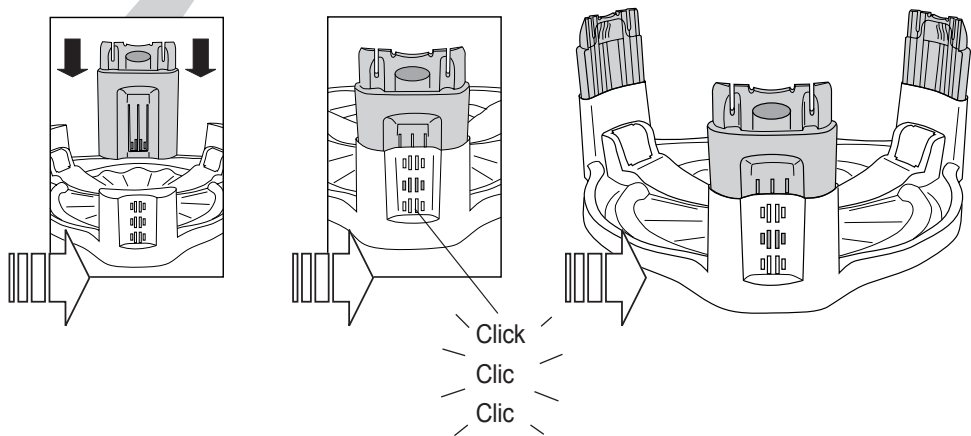




Step 3 • Paso 3 • Étape 3

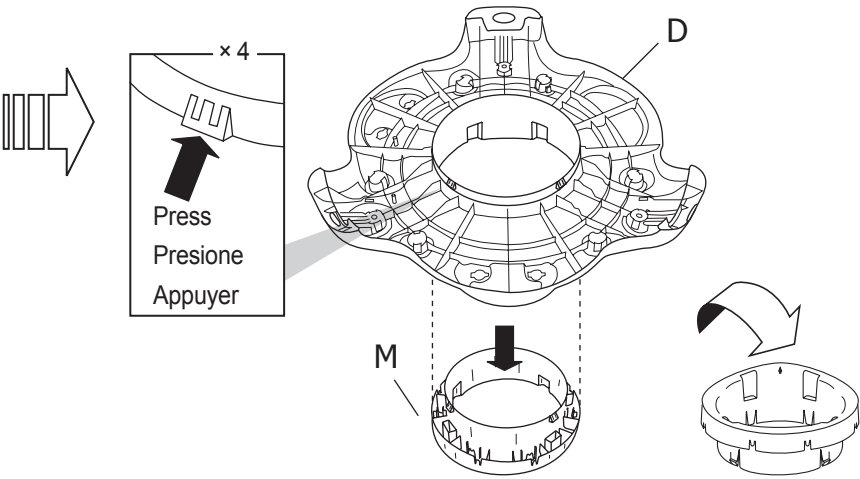


Step 4 (x 3) • Paso 4 (x 3) • Étape 4 (x 3)

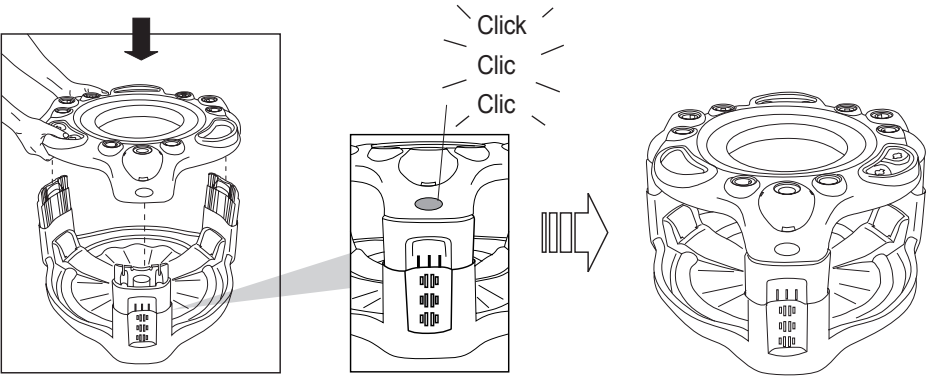

Step 5 (x 2) • Paso 5 (x 2) • Étape 5 (x 2)

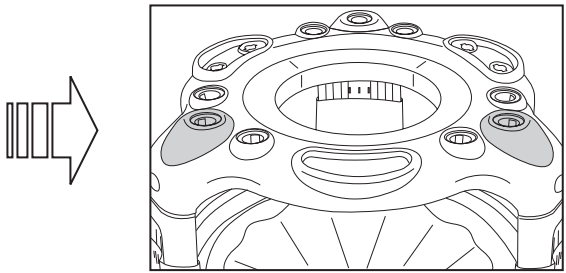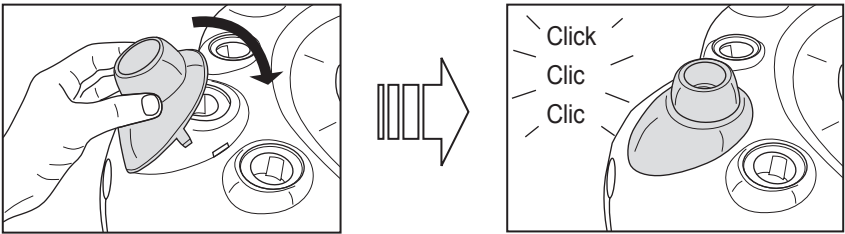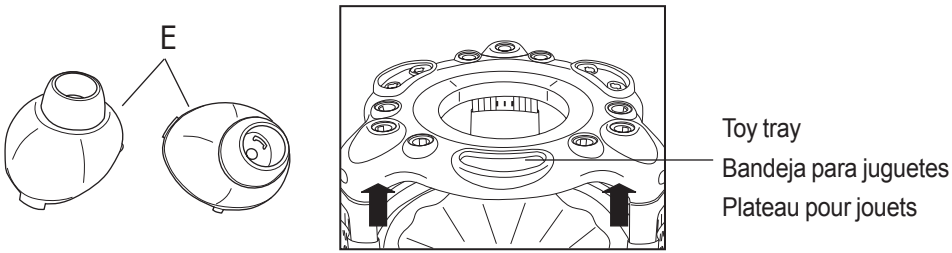


Step 6 • Paso 6 • Étape 6

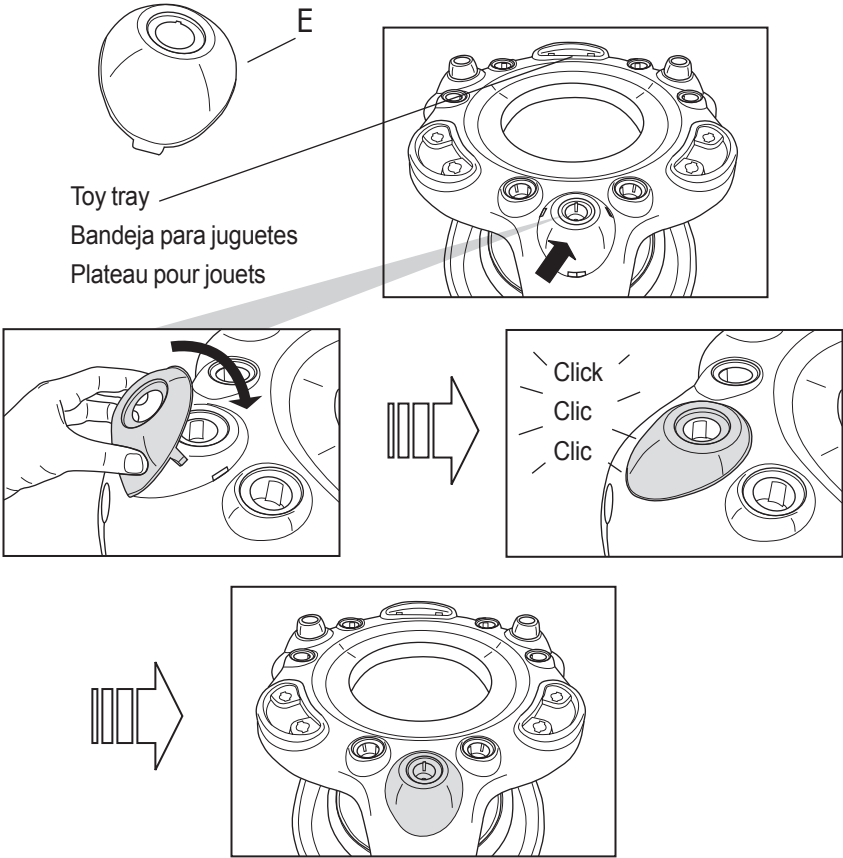


Toys and Toy Bar • Juguetes y barra de juguetes Jouets et barre de jouets


Step 1 (x 4) • Paso 1 (x 4) • Étape 1 (x 4)

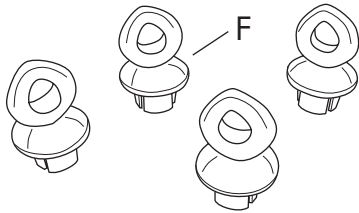



Toy tray
Bandeja para juguetes
Plateau pour jouets

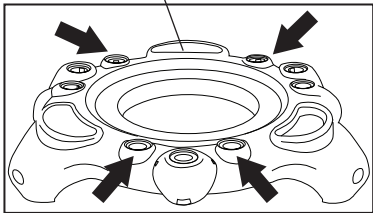


Align key on anchor to notch in socket.
Alinee llave en el ancla para ranura en el
receptáculo.
Aligner la clef sur l'ancre pour encoche dans
le manchon.

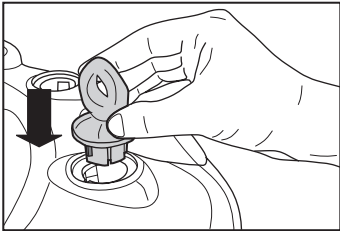

Click • Clic • Clic

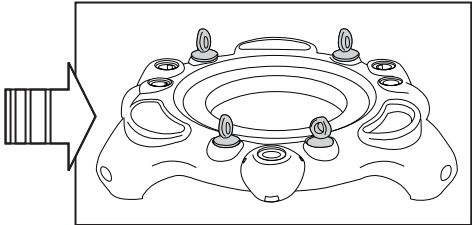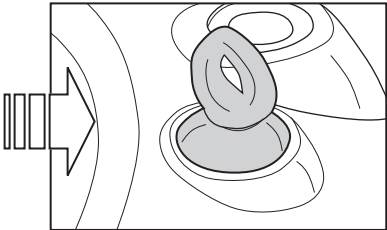


Step 2 • Paso 2 • Étape 2

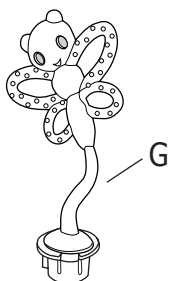

Align key on toy to notch in socket.

Alinee llave en el juguete para ranura en el receptáculo.

Aligner la clef sur l'ancre pour jouet dans le manchon.


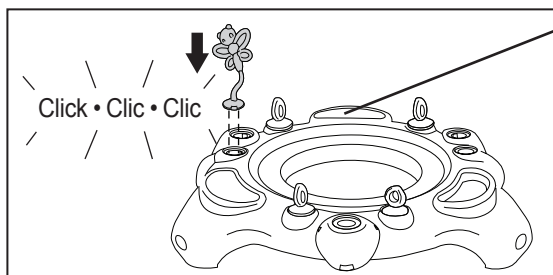


Toy tray

Bandeja para juguetes

Plateau pour jouets


Step 3 • Paso 3 • Étape 3

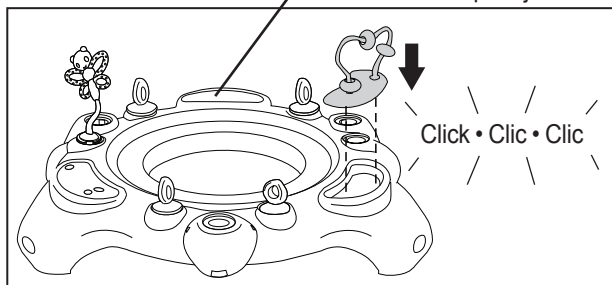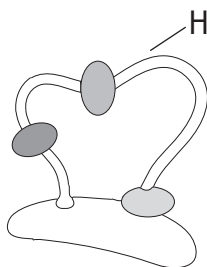

Toy tray • Bandeja para juguetes

Plateau pour jouets


Step 4 • Paso 4 • Étape 4

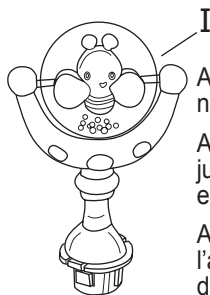

Align key on toy to notch in socket.

Alinee llave en el juguete para ranura en el receptáculo.

Aligner la clef sur l'ancre pour jouet dans le manchon.

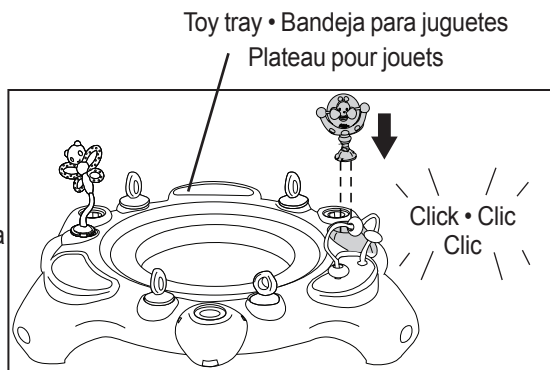



Toy tray • Bandeja para juguetes

Plateau pour jouets

Step 5 • Paso 5 • Étape 5

Model 60002
Modelo 60002
Model 60002



Model 7038
Modelo 7038
Model 7038

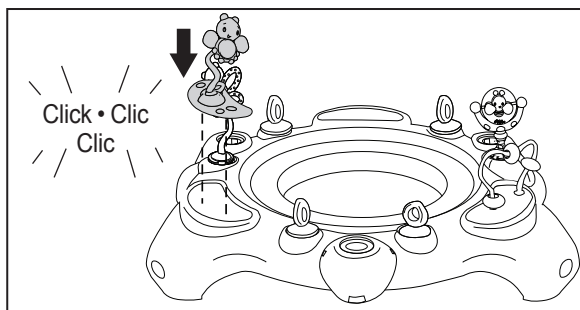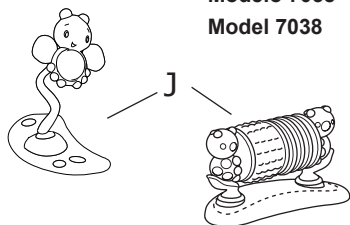

Step 6 • Paso 6 • Étape 6

Model 60002
Modelo 60002
Model 60002



Model 7038
Modelo 7038
Model 7038

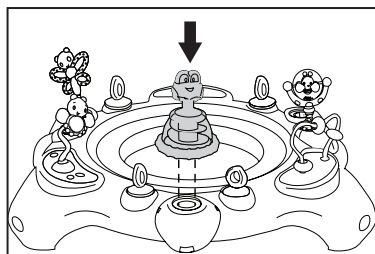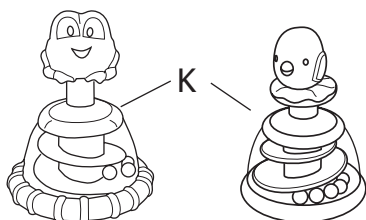





Align key on toy to notch in socket.

Alinee llave en el juguete para ranura en el receptáculo.

Aligner la clef sur l'ancre pour jouet dans le manchon.

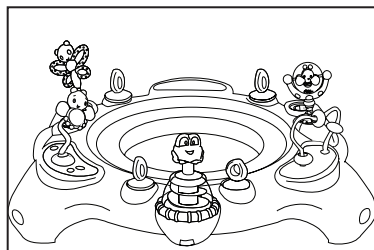
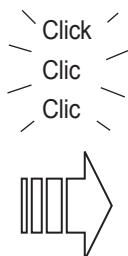


Step 7 • Paso 7 • Étape 7

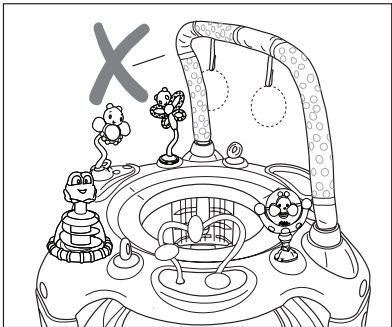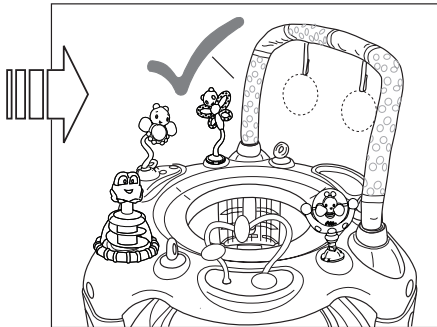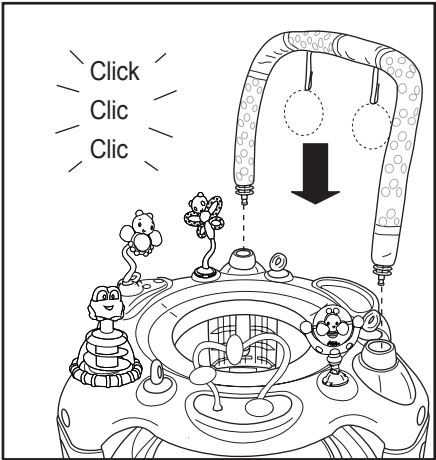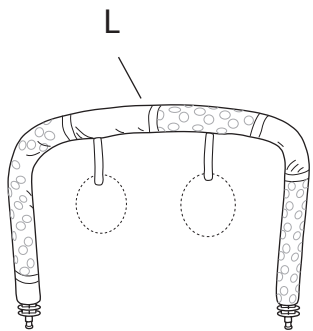

Seat Assembly • Ensamblaje del asiento
Ensemble du siège

Step 1 (x 6) • Paso 1 (x 6) • Étape 1 (x 6)

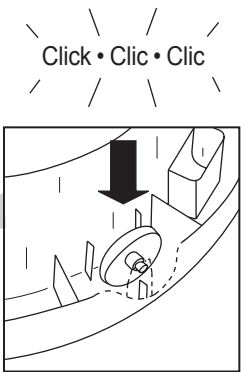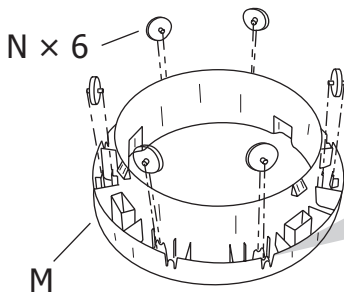


Step 2 • Paso 2 • Étape 2

Align the center of the safety label to the arrow embossed on the seat carrier. (Optional) For younger babies, attach the Ideal Fit Seat™ insert into the seat carrier. For growing babies, remove the insert.




Alinee el centro de la etiqueta de seguridad con la flecha en relieve situada en el soporte del asiento. (Opcional) Para bebés más pequeños, sujete el accesorio Ideal Fit Seat™ en el soporte del asiento. Para bebés en crecimiento, retire el accesorio.

Alignez le centre de l'étiquette de sécurité et la flèche gravée sur le support du siège. Pour les plus petits, fixez le coussin Ideal Fit Seat™ sur le support du siège (facultatif). Pour les bébés qui ont grandi, vous pouvez retirer ce coussin.

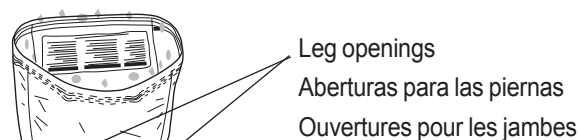

O



P

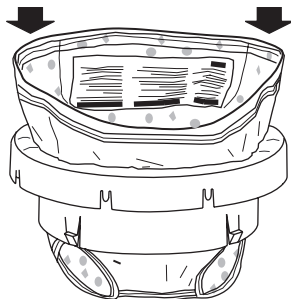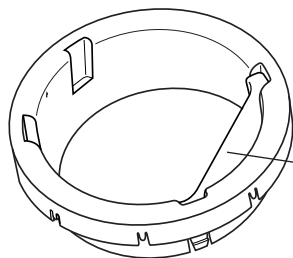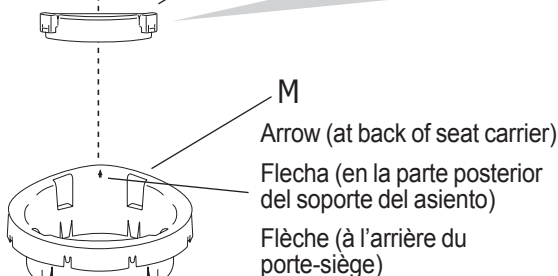

Insert for younger babies

Insértelo para bebés más pequeños


Ajouter le coussin pour les plus petits

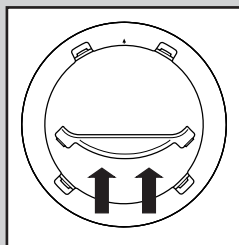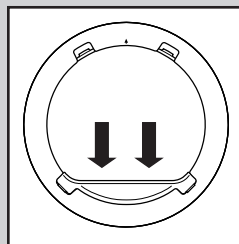

Remove for growing babies

Retírelo para bebés en crecimiento

Retirer le coussin pour les bébés qui ont grandi

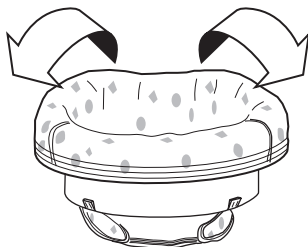


Step 3 (x 8) • Paso 3 (x 8) • Étape 3 (x 8)


Find the tab nearest a loop. Pull the loop over the tab and slide it downward to attach the fabric seat to the seat carrier.

Encuentre la pestaña más cercana un lazo. Tire del lazo sobre la pestaña y deslícelo hacia abajo para sujetar el asiento de tela al soporte del asiento.

Trouvez la languette près de une boucle. Tirez la boucle sur la languette et glissez-la vers le bas pour fixer le siège de tissu sur le porte-siège.

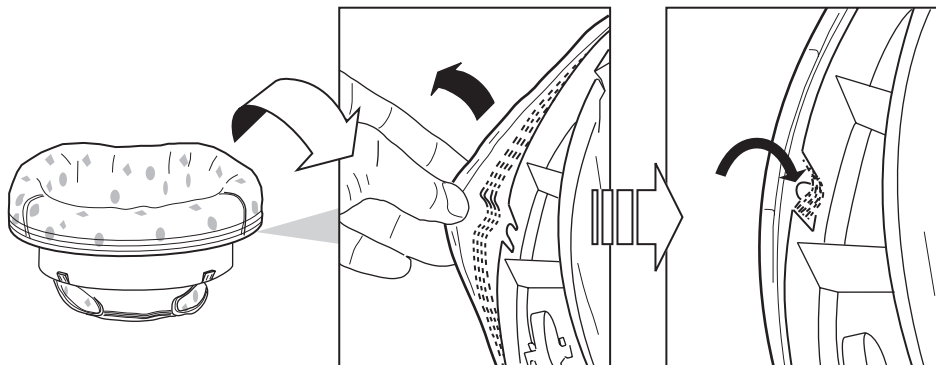

Step 4 • Paso 4 • Étape 4

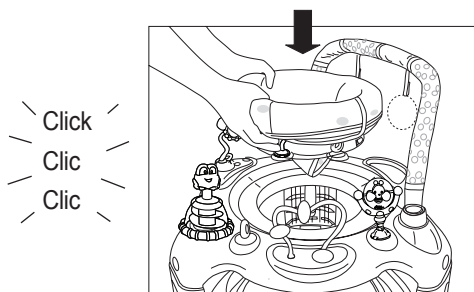


Step 5 • Paso 5 • Étape 5

Check the seat carrier installation. The seat carrier should rotate freely within the play surface.

Revise la instalación del soporte del asiento. El soporte del asiento debe rotar libremente dentro de la superficie de juego.

Vérifiez l'installation du portesiège. Le portesiège devrait tourner librement dans la surface de jeu.

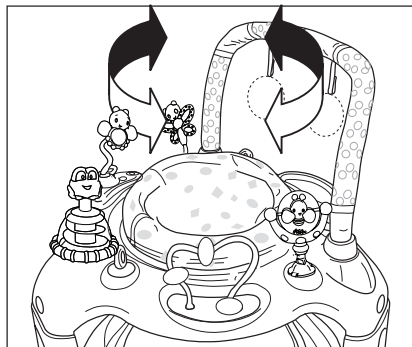

Operating Instructions • Instrucciones de funcionamiento • Mode d'emploi

Adjusting the Seat Height • Ajuste de la altura del asiento Ajustez la hauteur du siège

The goal of adjusting the seat height is to ensure the child is supported by *both* the seat and their legs. In this way, they can have assistance while learning how to transition from sitting to walking.

La idea de ajustar la altura del asiento es garantizar que el niño esté apoyado *tanto* en el asiento como en sus piernas. De esta forma, los niños tendrán ayuda mientras se encuentran en la transición entre sentarse y caminar.

L'objectif du réglage de la hauteur du siège est de faire en sorte que l'enfant soit supporté *à la fois* par le siège et par ses jambes. De cette manière, l'enfant peut avoir de l'aide pour la transition entre la phase assise et celle de la marche.



Leg openings in front

Aberturas para las piernas en el frente

Ouvertures pour les jambes à l'avant

Three height settings are available.


! CAUTION: Do not adjust the height while the child is in the seat.

Existen tres configuraciones de altura disponibles.

! PRECAUCIÓN: No ajuste la altura mientras el niño esté en el asiento.

Trois réglages en hauteur peuvent être effectués.

! MISE EN GARDE : n'ajustez pas la hauteur lorsque l'enfant y est assis.

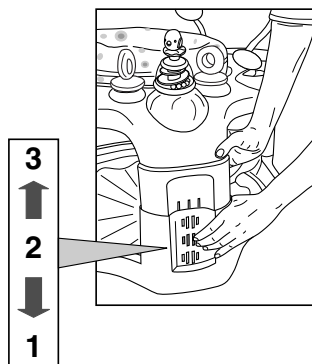

Care and Cleaning • Cuidado y limpieza

Entretien et nettoyage

Fabric Seat – First, you must remove the seat carrier...

To wash the fabric seat... Machine wash the fabric seat in cold water. Use a gentle wash cycle with no bleach. Tumble dry, using low heat.

To reinstall the fabric seat and seat carrier, reverse the steps or refer to the Assembly Instructions, page 16.

Plastic Parts – Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

Asiento de tela – Primero debe retirar el soporte del asiento...

Para lavar el asiento de tela... Lave el asiento de tela en una lavadora con agua fría. Use un ciclo de lavado suave. No use cloro. Séquelo en una secadora a baja temperatura.

Para reinstalar el asiento de tela y el soporte del asiento, invierta los pasos o consulte las Instrucciones de Ensamblaje, página 16.

Partes de plástico – Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.


Siège de tissu – D'abord, vous devez retirer le porte-siège...

Pour laver le siège de tissu... Lavez le siège à la machine à l'eau froide. Choisissez le cycle délicat, sans agent de blanchiment. Séchez en machine, à basse température.


Pour replacer le siège et le porte-siège, inversez les étapes ou reportez-vous aux instructions d'assemblage, page 16.

Pièces de plastique – Essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

Step 1 • Paso 1 • Étape 1


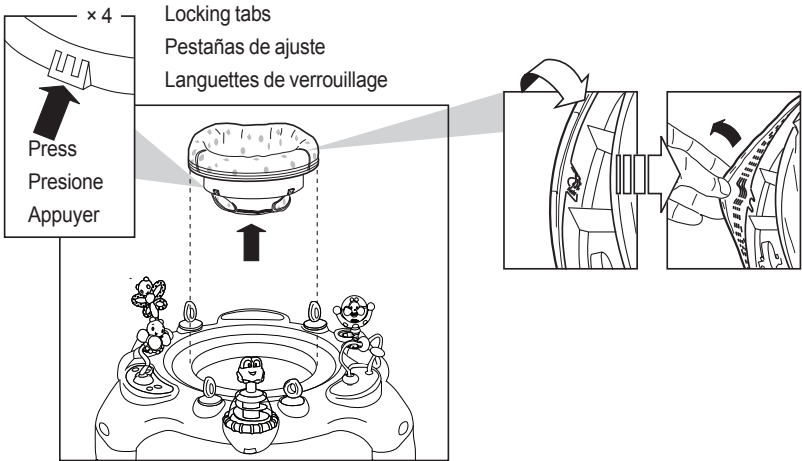


Step 2 • Paso 2 • Étape 2

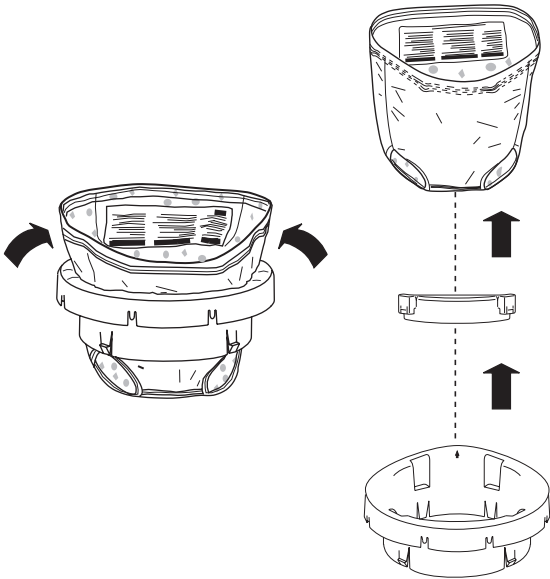


Storage • Almacenamiento • Rangement

Step 1 (x 6) • Paso 1 (x 6) • Étape 1 (x 6)

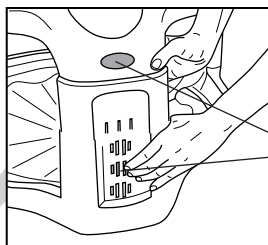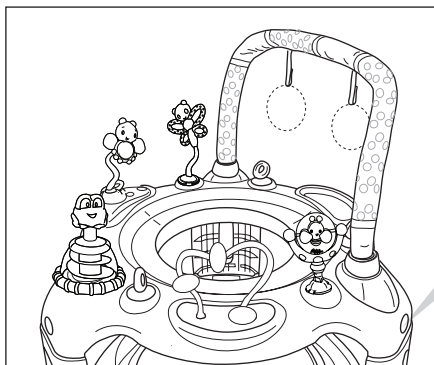


Press
Presione
Appuyer


Step 2 • Paso 2 • Étape 2

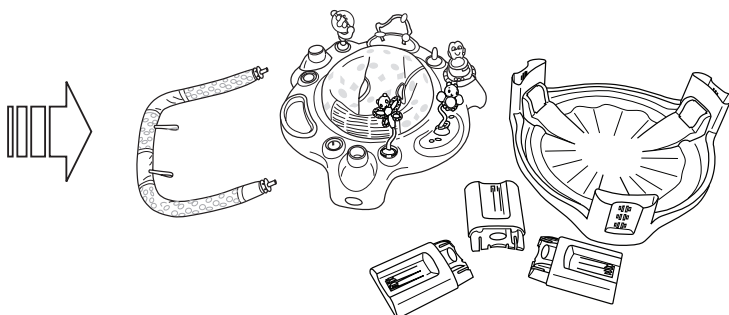

Step 3 • Paso 3 • Étape 3

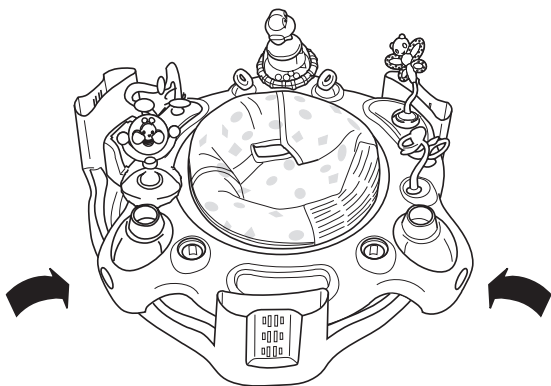

Step 4 • Paso 4 • Étape 4

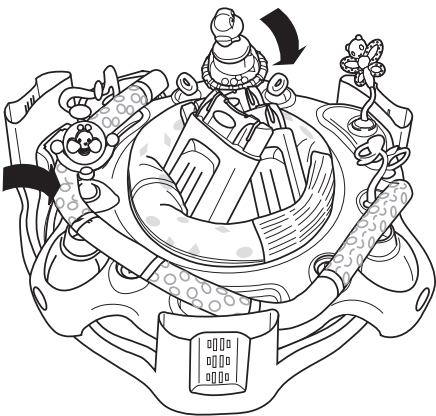

MANUFACTURED FOR



Kids II, Inc. • Atlanta, GA 30305 USA • www.kidsii.com

Kids II Canada Co.

Toronto, Ontario M2J 5C2 Canada

Kids II Australia Pty Ltd.

Castle Hill, NSW, 2154 Australia

Kids II US Mexico S.A. de C.V.

Ave. Vasco de Quiroga No. 3900 – 905 A
Col. Lomas de Santa Fe • Cuajimalpa de
Morelos, México D.F. • C.P. 05300

Kids II UK Ltd.

725 Capability Green
Luton, Bedfordshire LU1 3LU UK

Kids II Japan K.K.

Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan, 163-0529

**Consumer Service • Servicios al consumidor
Service consommateurs**

www.kidsii.com/customerservice

US/Canada 1-800-230-8190

Australia (02) 9894 1855

Mexico (55) 5292-8488

UK +44 (0) 1582 816 080

Japan (03) 5322 6081



© 2012 Kids II, Inc. • Printed in China
60002/7038_3WW_IS_022012_PE